Acer Liquid Gallant E350
Handleiding

© 2012 Alle rechten voorbehouden

Acer Liquid Gallant E350 Gebruikershandleiding
Model: E350
Eerste uitgave: 7/2012

Acer Liquid Gallant E350 Smartphone
Modelnummer: _____
Serienummer: _____
Aankoopdatum: _____
Plaats van aankoop: _____

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **3**
Instellen **5**
De smartphone uitpakken 5
De smartphone leren kennen 5
De batterij plaatsen of verwijderen 6
Een SIM-kaart of microSD-kaart plaatsen 8
De smartphone gebruiken **9**
Voor het eerst inschakelen 9
De smartphone blokkeren 9
Het touchscreen gebruiken 10
Het Beginscherm 12
Contacten beheren **18**
Contactpersonen beheren 18
Bellen **19**
Voordat u kunt bellen 19
Bellen 19
Het belscherm 21
Berichten **23**
Een nieuw bericht maken 23
Een bericht beantwoorden 24
MMS-berichten 24
Online gaan **26**
Internet verkennen 26
Google-e-mail instellen 26
Een e-mail schrijven 27
E-mail instellen 27
Kaarten, navigatie, plaatsen en breedtegraad 28
De camera gebruiken **29**
Indicatoren en pictogrammen van de camera 29
Een foto maken 31
Video opnemen 31
Ondersteunde formaten 31
Foto's en video's bekijken en delen 31
Geavanceerde instellingen **32**
De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen 32
Instellingen aanpassen 32
Verbinden met een pc 35
FM-radio 36
Afspelen van multimedia 37
Fabrieksinstellingen terugzetten 38
Accessoires en tips **39**
De headset gebruiken 39
Een Bluetooth-headset gebruiken 39
Een microSD-kaart plaatsen 39
Appendix **40**

FAQ en problemen oplossen 40
Andere hulpbronnen 41
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 41
Alarmnummers 44
Informatie over wegwerpen en hergebruik 44
Onderhoud van de smartphone 45
Specificaties 46
Veiligheid 48
Eindgebruiker Licentieovereenkomst 56

Instellen

De smartphone uitpakken

Uw nieuwe smartphone is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Acer Liquid Gallant E350 Smartphone
- Batterij
- Snelgids
- Usb-kabel
- Adapter
- Headset

De smartphone leren kennen

Aanzichten

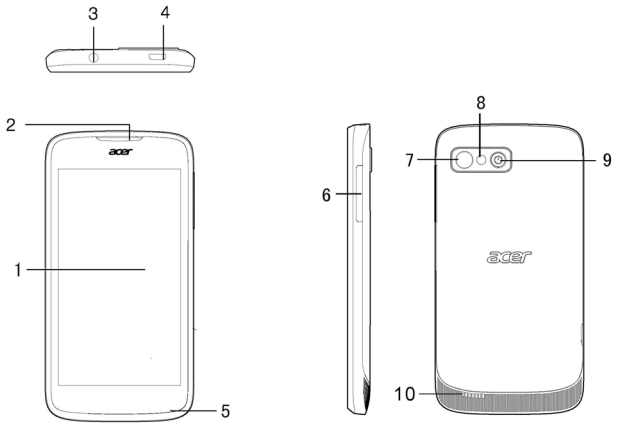

Nr.	Item	Beschrijving
1	Touchscreen	Capacitief touchscreen van 4,3-inch en 960 x 540 pixels voor het weergeven van gegevens, telefoonnummers en om informatie in te voeren.
2	Luidspreker van de telefoon	Hierdoor is geluid te horen; geschikt om bij het oor te houden.
3	3,5 mm koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor stereo koptelefoon.
4	Micro-usb-aansluiting	Aansluiting voor usb-kabel/oplader.
5	Microfoon	Interne microfoon.

Nr.	Item	Beschrijving
6	Toetsen Volume omhoog/ omlaag	Zet het telefoonvolume hoger of lager.
7	Camera	Een 5-megapixelcamera om foto's op hoge resolutie te maken.
8	Flitser	Ledflitser voor camera.
9	Toets Aan/uit	Indrukken om het scherm in of uit te schakelen of om de slaapstand te activeren; ingedrukt houden om de smartphone in of uit te schakelen.
10	Handsfree luidspreker	Hierdoor is geluid te horen; geschikt voor handsfree gebruik.

De batterij plaatsen of verwijderen

De smartphone gebruikt een vervangbare batterij als stroombron. De batterij is los van de smartphone verpakt en moet in de smartphone worden geplaatst en opgeladen, voordat u de smartphone kunt gebruiken.

De accu plaatsen

Duw uw vingernagel in de opening tussen de batterijklep en de telefoon. Maak de klep los en til de batterijklep omhoog.

Plaats de batterij in de batterijnis, richt de contactpunten van de batterij op de contactpunten in de bovenkant.

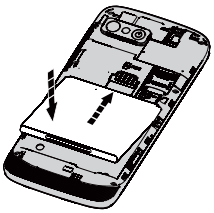

Richt de uitstulpingen van de klep op de uitsparingen op de telefoon. Voer lichte druk uit op de klep totdat die op zijn plaats klikt.

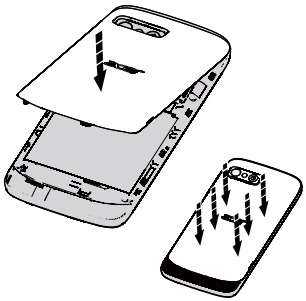

PAS OP: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EN BATTERIJ VAN EEN ONJUIST TYPE.
WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

De batterij opladen

U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te laden. Daarna kunt u de batterij opladen zodra dit nodig is.

Sluit de adapterkabel aan op de micro-usb-aansluiting van de smartphone.

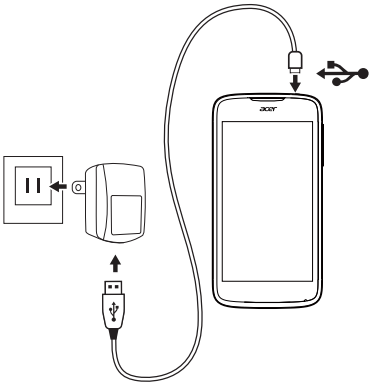

De batterij verwijderen

Open de batterijnis zoals beschreven wordt in **"De accu plaatsen" op pagina 6**. Haal de batterij uit de nis door de bovenkant van de batterij aan weerskanten van de camera op te tillen.

Plaats de batterijklep terug zoals hierboven is beschreven.

Een SIM-kaart of microSD-kaart plaatsen

U kunt pas volledig gebruik maken van alle telefoonfuncties van de smartphone, als u een SIM-kaart plaatst. De SIM-kaarthouder zit bovenaan de batterijnis.

Daarnaast kunt u het interne geheugen van de smartphone uitbreiden door een microSD-kaart in de betreffende sleuf te steken. Deze sleuf zit naast de SIM-kaartsleuf.

1. Schakel de telefoon uit door de aan/uittoets ingedrukt te houden.
2. Open de klep en verwijder de batterij zoals is beschreven in **"De batterij verwijderen" op pagina 7**.
3. Plaats de SIM-kaart of microSD-kaart zoals is aangegeven.
4. Plaats de batterij en batterijklep terug.

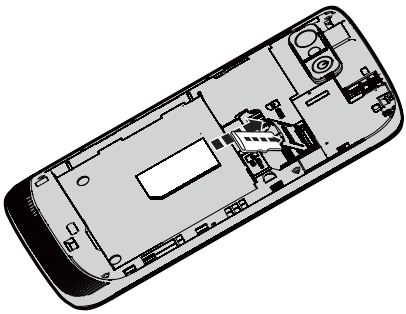

Belangrijk: Zet de telefoon uit voordat u de microSD-kaart plaatst of verwijdert.

Opmerking: Zorg dat de microSD-kaart volledig in de kaartsleuf is geplaatst. Gebruik geen micro-simadapter in de simkaartsleuf. Hiermee kunt u de simkaartsleuf beschadigen.

Simkaart blokkeren

De smartphone is wellicht uitgerust met een SIM-kaartblokkering, d.w.z. alleen u kunt een SIM-kaart gebruiken die door uw netwerkaanbieder is geleverd.

U kunt de SIM-blokkering opheffen door contact op te nemen met uw netwerkaanbieder.

De smartphone gebruiken

Voor het eerst inschakelen

U schakelt de smartphone voor het eerst in, door de toets Aan/uit ingedrukt te houden totdat het scherm wordt ingeschakeld. Vervolgens wordt u gevraagd enkele instellingen te configureren voordat u de smartphone kunt gebruiken.

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

Meld u aan of maak een Google-account

Als er verbinding met internet is, kan de smartphone gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens het opstarten kunt u zich aanmelden met uw account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om de contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt, of deze functie niet wilt gebruikt, tikt u op **Overslaan**.

Diverse Google-accounts maken

U kunt eenvoudig diverse Google-accounts maken en openen. Open het menu **Toepassingen** en tik daarna op **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen**.

De pincode invoeren

Als u de simkaart voor het eerst installeert, moet u een pincode invoeren met het nummerblok op het scherm.

Belangrijk: Afhankelijk van de instellingen, moet u telkens als u de telefoonfunctie inschakelt de pincode invoeren.

Een nieuwe simkaart activeren

Als u de simkaart voor het eerst gebruikt, moet de simkaart eventueel worden geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor details hierover.

De smartphone blokkeren

Als u de smartphone een tijdje niet gebruikt, drukt u op de aan/uit-knop om de smartphone te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de smartphone niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De smartphone wordt automatisch geblokkeerd als hij één minuut niet wordt gebruikt.

Het touchscreen gebruiken

De smartphone opwekken Als het scherm is uitgeschakeld en de smartphone niet reageert als u op het scherm of toetsen aan de voorkant tikt, is de smartphone geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Druk op aan/uit-knop om uw smartphone te activeren. Ontgrendel de smartphone door het slotpictogram naar de rechterkant van het scherm te slepen in de richting van het ontgrendelpictogram.

Voor extra veiligheid kunt u een ontgrendelingspatroon instellen. Er moet dan op een reeks punten worden getikt in de juiste volgorde om de telefoon te kunnen openen. Open het menu **Toepassingen** en tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling**.

Opmerking: Als u het ontgrendelingspatroon bent vergeten, zie **"Ontgrendelingspatroon" op pagina 40**.

Het touchscreen gebruiken

Voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

Verschuiven: U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Android-toetsenbord

Dit is een normaal QWERTY-schermtoetsenbord waarmee u tekst kunt invoeren. Houd een toets met nummers aan de bovenzijde ingedrukt om andere tekens te zien, zoals letters met accenten.

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op **ALT** voor nog meer opties.

Door over de spatiebalk te vegen, kunt u schakelen tussen diverse invoertalen. De toetsenbordlay-out verandert mee. Om uw voorkeurstalen te selecteren, opent u het menu **Toepassingen** en tikt daarna op **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Android-toetsenbord** > **Invoertalen**.

Teksthulp

Het toetsenbord van Android bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. Tik in het menu **Toepassingen** op het pictogram **Instellingen**, **Taal en toetsenbord** en tik op het instellingenpictogram rechts van **Android-toetsenbord**. Hier kunt u de verschillende toetsenbordinstellingen in- of uitschakelen, waaronder:

Functie	Beschrijving
Automatische correctie	Spatiebalk en interpunctie corrigeren automatisch typfouten.
Suggesties voor correctie weergeven	Suggesties tonen terwijl u typt.

De tekstinvoermethode wijzigen

Tik om de invoermethode te wijzigen in het menu **Toepassingen** op **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Standaard** en selecteer uw voorkeursmethode voor invoer.

Tekstvoorspelling

Zowel Swype als het Android-toetsenbord bieden tekstvoorspelling. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks woorden die de ingedrukte letters aanvullen, of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

Swype

Swype is een snelle manier om tekst in te voeren. Hiermee kunt u met een doorgaande beweging typen op het schermtoetsenbord; u maakt een woord door over letters te tekenen.

Plaats uw vinger op de eerste letter van het woord en teken een pad van letter naar letter, waarbij u uw vinger pas weghaalt na de laatste letter. Swype voegt spaties in waar dat nodig is.

Swype voegt gewoonlijk een dubbele letter in een woord in waar dat nodig is, maar u kunt Swype helpen herkennen dat u een dubbele letter nodig hebt door een beetje te krabbelen of een lus op de letter te maken. Om bijvoorbeeld de "ll" in "hallo" te plaatsen, krabbelt u (of maakt u een lus) op de "l"-toets.

Als er meerder suggesties zijn voor het woord dat u wilt invoeren, toont Swype een woordkeuzelijst. Blijf gewoon Swypen als u het standaardwoord in de keuzelijst wilt gebruiken. Blader anders door de lijst door met uw vinger te slepen en tik op het gewenste woord.

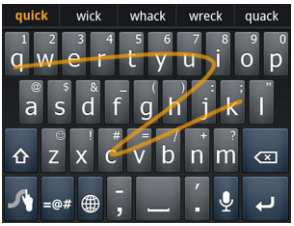

Tik op de Swype-toets om de mogelijkheid voor woorden tekenen in of uit te schakelen. Houd de Swype-toets ingedrukt om naar instellingen en help te gaan en om de invoermethoden te wijzigen.

Tik op de knop **+!=** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op de pagina (shift)-toets voor nog meer opties.

Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd. Net als bij de andere toetsen, houdt u ingedrukt voor extra opties.

Teksthulp

Het Swype-toetsenbord bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. Tik in het menu **Toepassingen** op **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Swype**. U kunt ook op de Swype-toets tikken en deze vasthouden . U kunt ook tikken op en daarna tikken op . Vanaf hier kunt u het volgende in- of uitschakelen:

Functie	Beschrijving
Zo Swypet u	Leer hoe u het Swype-toetsenbord gebruikt.
Voorkeuren	Verander de tekstinvoervoorkeuren.
Taalopties	Stel de taal in die door het toetsenbord gebruikt wordt.
Swype Connect	• Voeg contactnamen en woorden die u in publicaties gebruikt aan uw persoonlijke woordenboek toe. • Wijzig gegevensinstellingen.
Persoonlijk woordenboek	Controleer woorden die aan uw persoonlijke woordenboek zijn toegevoegd.
Updates	Controleer op updates voor toepassingen en woordenboek.

Het Beginscherm

Zodra de smartphone is opgestart, verschijnt het beginscherm. Via dit scherm heeft u snel, via pictogrammen, toegang tot veelgebruikte functies van de smartphone.

Onderin op het scherm staat de **toepassingklapper** die de standaardtoepassingen toont. Tik op een pictogram om de toepassing te openen. Tik op het pictogram Toepassingen in het midden van de toepassingsklapper om de toepassingen weer te geven. Om toepassingen te wijzigen, zie **"Pictogrammen in de toepassingklapper wijzigen" op pagina 14**.

Het uitgebreide Beginscherm

Het Beginscherm kan naar beide kanten van het scherm worden uitgeklapt, zodat u meer ruimte heeft om pictogrammen, widgets of functies toe te voegen. Bekijk het uitgebreide scherm door met een vinger naar links of rechts te slepen.

Pictogrammen toevoegen of verwijderen

U kunt op het Beginscherm pictogrammen instellen voor geïnstalleerde toepassingen. Tik op een pictogram in het menu Toepassingen en houd dat vast om het naar het Beginscherm te kopiëren. Verwijder een pictogram van het Beginscherm door op het pictogram te tikken en het pictogram van het Beginscherm naar **Verwijderen** bovenaan het scherm te slepen.

Widgets toevoegen of verwijderen

Druk op het pictogram **Toepassing** om widgets toe te voegen en tik op **WIDGETS**.

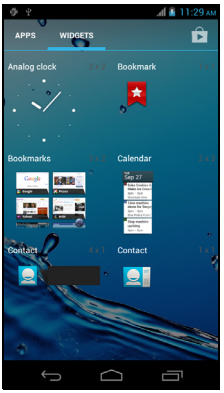

Afmetingen van widgets wijzigen

Van sommige widgets kunt u de afmetingen wijzigen. Zodra u een widget op het Beginscherm plaatst, kunt u de afmetingen wijzigen door de hoeken te verslepen.

Om de afmetingen van een widget te wijzigen die reeds op het Beginscherm staat, tikt u op de widget en houdt u hem vast. Laat de widget los zodra het pictogram Verwijderen verschijnt. Als de afmetingen gewijzigd kunnen worden, kunt u de zijkanten van de widget verslepen om de afmetingen aan te passen.

Mappen toevoegen of verwijderen

U kunt ook mappen toevoegen aan het Beginscherm. Om een nieuwe map te maken, sleept u het pictogram van een toepassing naar een ander pictogram van een toepassing op het Beginscherm. Dit maakt een Naamloze map. Tik op het pictogram van de map en vervolgens op de naam van de map om deze te wijzigen.

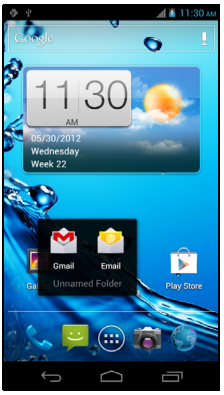

Om een snelkoppeling voor een toepassing uit een map te verwijderen, tikt u op het pictogram van de map om de toepassingen daarin weer te geven, waarna u op het pictogram tikt van de toepassing die u wilt verwijderen, en dit vasthoudt. Sleep het pictogram naar **Verwijderen** dat bovenaan het scherm verschijnt.

Om een map te verwijderen, tikt u op de map en houdt u deze vast, waarna u hem naar **Verwijderen** sleept bovenaan het scherm.

Pictogrammen in de toepassingklapper wijzigen

U kunt in de toepassingklapper pictogrammen instellen voor geïnstalleerde toepassingen. Open het toepassingenmenu en zoek de toepassing die u wilt toevoegen. Tik op het pictogram en houd dit vast; sleep het vervolgens naar een positie in de klapper, waar het wordt toegevoegd in plaats van de bestaande toepassing.

Verwijder een pictogram uit de klapper door het toepassingmenu te openen en houd ingedrukt op een pictogram om het te selecteren. Sleep het pictogram naar een andere pagina in het toepassingmenu, of naar de prullenbak die linksonder in het scherm staat.

De achtergrond wijzigen

Tik op het Beginscherm op de knop **Menu** en tik op **Achtergrond** om de huidige achtergrond te wijzigen. U kunt kiezen uit afbeeldingen die opgeslagen staan in de Galerij of Live achtergronden met bewegende of interactieve achtergronden of standaard achtergronden.

Multitasken

Diverse toepassingen kunnen tegelijk geactiveerd zijn. Start een nieuwe toepassing door op te drukken om terug te keren naar het Beginscherm.

Tik op voor een overzicht van actieve toepassingen. Tik vervolgens op een pictogram om naar de betreffende toepassing te gaan.

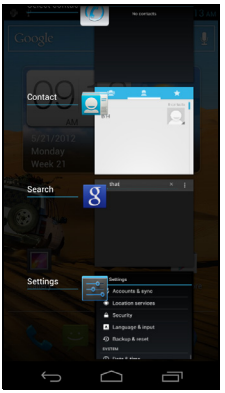

Tip: U kunt de gebruiksduur van de batterij verlengen door toepassingen te sluiten die u niet meer gebruikt. U doet dit door op **Terug** of op **Menu** te drukken en kies vervolgens **Afsluiten** (indien beschikbaar).

Recente apps

Om toegang te krijgen tot recentelijk geopende apps terwijl u met een ander proces bezig bent, tikt op .

Het toepassingmenu

Tik om het toepassingenmenu te openen op het Beginscherm op midden in de klapper.

Toepassingen worden op alfabetische volgorde weergegeven. Veeg naar links of rechts over de pagina voor meer applicaties.

Veeg anders naar links om meer toepassingen weer te geven. Als u de laatste pagina met toepassingen hebt bereikt, veegt u naar links voor een overzicht van widgets op het tablet, of tik op **WIDGETS** bovenaan de pagina.

Tik op het pictogram **Play Store** om Google Play te openen zodat u apps en/of digitale media kunt bekijken en aanschaffen.

Om snel naar toepassingen of widgets te gaan, tikt u op de tabs **APPS** of **WIDGETS** bovenaan het toepassingenmenu.

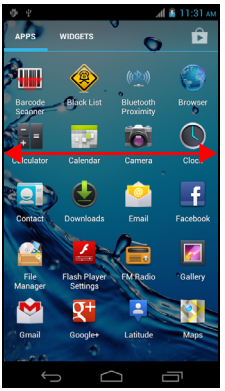

Opmerking: De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Op uw apparaat kunnen andere toepassingen geïnstalleerd zijn dan hier zijn afgebeeld.

Meldingsgebied

Het Meldingsgebied staat bovenin beeld.

Dit gebied bevat diverse pictogrammen die u informeren over de telefoonstatus. In het linkerdeel van het Meldingsgebied verschijnen pictogrammen die nieuwe gebeurtenissen aangeven (zoals een nieuw bericht). De pictogrammen aan de rechterzijde geven signaalsterkte, verbinding, batterijstatus en de tijd aan.

Versleep het **Meldingsgebied** omlaag over het scherm om meer informatie over nieuwe gebeurtenissen te zien.

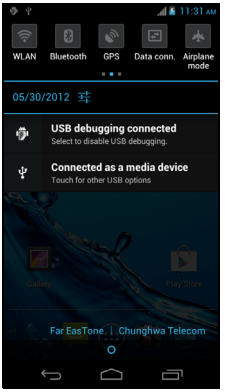

Pictogram voor verbinding

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
G	Verbonden met een mobiel GPRS-netwerk	R	Roamen
E	Verbonden met een mobiel EDGE-netwerk		Signaalsterkte van mobiel netwerk
3G	Verbonden met een mobiel 3G-netwerk		Mobiele gegevensoverdracht
H	Verbonden met HSDPA-netwerk		Verbonden met een draadloos netwerk
	Bluetooth staat aan		Geen signaal
	Bluetooth verbonden		Vliegtuigmodus (Draadloze verbindingen verbroken. Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.)
	USB- en draadloze tethering zijn geactiveerd		USB-tethering is geactiveerd
	Draadloze tethering is geactiveerd		

Pictogrammen voor batterij

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Batterij is bijna leeg		Batterij is gedeeltelijk leeg
	Batterij is bijna leeg		Batterij is vol
	Batterij wordt opgeladen		

Pictogrammen voor meldingen

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Alarmsignaal is ingesteld		Simkaart is ongeldig of niet geplaatst
	Luidsprekerfunctie staat aan		Trilstand
	Nieuw Gmail-bericht		Beltoon uitgeschakeld
	Nieuwe/ongelezen sms/mms		Telefoonmicrofoon staat uit
	Probleem met versturen sms/mms		Update toepassing beschikbaar
	Nieuw Google Talk bericht		Systeem-update beschikbaar
	Nieuwe voicemail		Gemiste oproep
	Aanstaande gebeurtenis		Nummer wordt afgespeeld
	Synchroniseert gegevens		Meer meldingen
	Waarschuwing, trek meldingsgebied omlaag voor meer informatie		GPS staat aan
	Sd-kaart of usb-opslag vol		Locatiegegevens van GPS ontvangen
	Er is een open draadloos netwerk beschikbaar		Gegevens uploaden
	Telefoon is verbonden met PC via USB		Gegevens downloaden
	Niveau gegevensverbruik netwerkprovider overschreden		Download voltooid
	Verbonden met of afgesloten van virtueel privénetwerk (VPN)		

Contacten beheren

Contactpersonen beheren

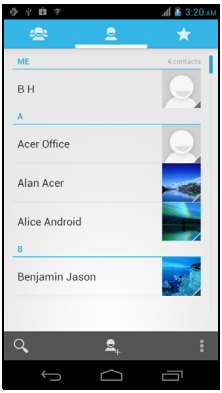

De smartphone bevat een telefoonboek waarmee u contacten in het intern geheugen of op de SIM-kaart kunt opslaan.

Open de toepassing **Contacten** vanuit het toepassingenmenu of tik op in de Kiezer om de contacten weer te geven.

Als er geen contacten op de telefoon staan, kunt u de contacten van uw Google-account importeren, een nieuw contact toevoegen of contacten importeren van uw SIM-kaart of SD-kaart. Open de toepassing **Contacten** vanuit het toepassingenmenu en tik op om een contact toe te voegen, op om naar een contact te zoeken, of op de knop **Menu** om het menu te openen.

Een contact toevoegen

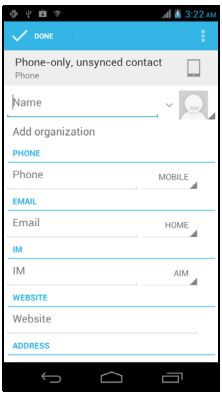

Tik op om een nieuw contact toe te voegen. U kunt ook de streepjescode van het profiel van een persoon scannen om de persoon toe te voegen aan uw contactlijst of groep.

Om een contact te maken, wordt u gevraagd om de contactgegevens in te voeren, zoals naam, adres en telefoonnummer.

U kunt door de pagina bladeren en op **Nog een veld toevoegen** tikken om zaken toe te voegen zoals:

- IM-adressen.
- Persoonlijke notities over de contactpersoon toevoegen.
- Fonetische naam
- Een koppeling naar een website

Ken een afbeelding toe aan een contact door op de omtrek te tikken en kies of u een afbeelding uit de fotogalerie van de smartphone wilt kiezen of een foto wilt maken.

Klik op **Gereed** bovenaan het scherm als u klaar bent.

Tik op de naam van een contact om het profiel te openen. Tik op tijdens het bekijken van het profiel van een contact om de contact te bewerken, delen of verwijderen. U kunt ook een beltoon instellen voor de contact of deze met een SIM-kaart associëren.

Tip: U kunt ook een contact maken van een gebeld of ontvangen nummer. Zie **"Een gebeld nummer opslaan in contacten" op pagina 20**.

Bellen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het voeren van telefoongesprekken en over de diverse beschikbare opties tijdens een gesprek.

Voordat u kunt bellen

Controleer voordat u belt of de telefoonfunctie is ingeschakeld. U kunt de telefoonstatus controleren via het pictogram rechts van het Meldingsgebied.

Opmerking: De kleuren van status- en meldingpictogrammen kunnen verschillen.

Pictogram	Beschrijving
	Verbonden met het netwerk: U kunt bellen.
	Vliegtuigmodus: Draadloze verbindingen verbroken (Wi-Fi, Bluetooth, 2G en 3G). Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.

Bellen

Opmerking: De telefoonfunctie moet worden ingeschakeld voordat kan worden gebeld.

1. Tik in het Beginscherm op **Telefoon** om de schermtoetsen te openen.
2. Voer het nummer in dat u wilt draaien.
3. Tik op om het nummer te bellen.
4. Tik op om het gesprek te beëindigen.

Als het gewenste contact wordt weergegeven, tikt u op de contactnaam om te bellen.

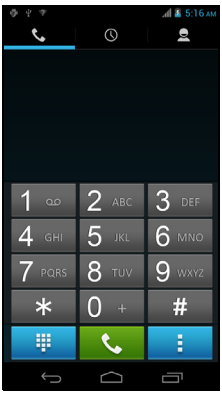

Een nummer bellen vanuit Oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis kan worden geopend door te tikken op het tabblad **Oproepgeschiedenis**. Het toont recent ontvangen, gebelde en gemiste oproepen.

Tik op het pictogram van de telefoon om nogmaals te bellen. Tik op het nummer of de naam van de contact om de details van het gesprek weer te geven. Tik terwijl de details van een gesprek worden weergegeven op de knop **Menu** voor andere opties: **Verwijderen uit oproeplogboek**; **Nummer bewerken voor bellen**.

Gemiste oproepen weergeven

Gemiste oproepen worden aangegeven op de gesprekindicator in het

Meldingsgebied met het pictogram .

1. Open de meldingslijst door in het Meldingsgebied te tikken. De details van de gemiste oproepen worden dan weergegeven.

2. Selecteer de oproep in de lijst en tik om de oproep in de oproepgeschiedenis weer te geven.

Vanuit het Oproepgeschiedenis kunt u telefoonnummers opslaan in de contactlijst. Zie **"Een contact toevoegen" op pagina 18** voor meer details.

Een gebeld nummer opslaan in contacten

U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contacten zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Tik op de tab **Oproepgeschiedenis** in de telefoontoepassing om de onlangs gebelde nummers weer te geven.
2. Tik op het nummer en tik op om dit aan uw contacten toe te voegen.

Een van uw contacten bellen

Een contact bellen vanuit het tabblad Contacten

1. Tik op de tab **Contacten** in het schermtoetsenblok om de contacten weer te geven.
2. Tik op een contact om deze te bellen.

Een contact bellen vanuit de toepassing Contacten

1. Tik op het pictogram **Contacten** in het Beginscherm of in het toepassingenmenu om de contacten weer te geven.
2. Tik op een contact om het profiel te openen.
3. Tik op het telefoonnummer van een contact om te bellen.

Een internationaal nummer bellen

Als u een internationaal nummer belt, hoeft u het internationale voorvoegsel (‘00’, enz.) niet voor de landcode te plaatsen. Houd gewoon 0+ ingedrukt op het schermnummerblok totdat + op het scherm verschijnt.

Waarschuwing: De kosten voor internationaal telefoneren verschillen, afhankelijk van het land dat u belt en uw netwerkaanbieder. Controleer altijd eerst de gesprekskosten van uw netwerkaanbieder, om een zeer hoge telefoonrekening tegen te gaan. Als u de smartphone in het buitenland gebruikt, worden roaming-kosten in rekening gebracht. Raadpleeg voordat u vertrekt uw netwerkaanbieder voor de kosten voor roaming in het land dat u bezoekt.

Widget rechtstreeks kiezen

Op het Beginscherm kunt u een widget direct kiezen toevoegen aan een contact. Open het menu **Toepassingen** entik op de tab **WIDGETS**. Tik op **Rechtstreeks kiezen** en houd dit vast, waarna u de widget op het Beginscherm kunt plaatsen. Eenmaal geplaatst kunt u een contact selecteren om aan die specifieke widget op het Beginscherm toe te voegen.

Het belscherm

Zodra u het nummer heeft gebeld, verschijnt het belscherm met daarop het gebelde nummer/contactpersoon, de gesprekstijd en de belopties.

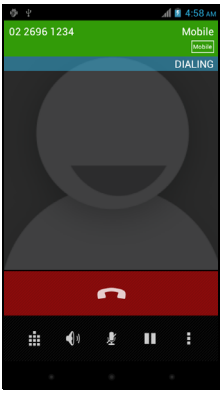

Een gesprek opnemen of weigeren

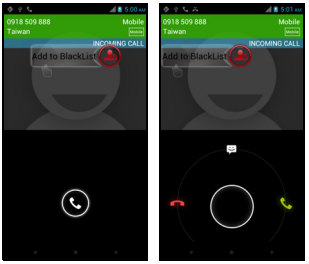

Als u een gesprek ontvangt, wordt het nummer op het scherm weergegeven. Om het gesprek te accepteren of af te wijzen, sleept u het telefoonpictogram naar het betreffende pictogram.

Om het gesprek met een tekstbericht af te wijzen, sleept u het telefoonpictogram naar het pictogram en kiest u een bericht.

Een gesprek beëindigen

Beëindig een gesprek door in het belscherm op te tikken.

Belopties

Pictogram	Beschrijving
	Zet het gesprek in de wacht.
	Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek.
	Luidsprekerfunctie.
	Open het toetsenblok, terwijl u een gesprek voert.
	Voeg een tweede gesprek toe.

Een gebeld nummer opslaan in contacten

U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contacten zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Kies het nummer op het tabblad **Oproepgeschiedenis** en tik op **Toevoegen aan contacten** .
2. Tik op **Nieuwe contact maken** en kies hoe de handeling wordt voltooid. Zie **"Een contact toevoegen" op pagina 18**.

Telefonische vergaderingen

Als er een gesprek in de wachtrij staat en een ander actief is, kunt u beide telefoongesprekken combineren in een telefonische vergadering.

Zodra het eerste gesprek is geactiveerd, tikt u op om een tweede gesprek toe te voegen. Tik op om de telefonische vergadering te starten.

Berichten

In dit hoofdstuk zal u worden getoond hoe u op uw smartphone de instellingen maakt voor **Telefoonberichten**, **Sociale netwerkberichten** en **Sociale gebeurtenissen** en hoe u die gebruikt.

Alle sms- en mms-berichten zijn toegankelijk via **Berichten**. Berichten ordent ontvangen en verzonden berichten automatisch in reeksen.

Open Berichten door op **Berichten** in het Beginscherm te tikken.

Een nieuw bericht maken

U kunt uw telefoon gebruiken om telefoon (sms- en mms)-berichten te schrijven.

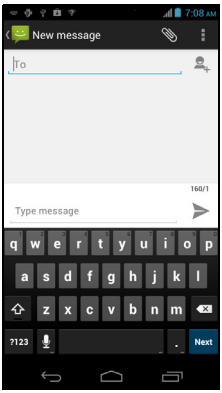

Tik op om een nieuw bericht te schrijven.

Tik op , of typ het telefoonnummer of de naam van de ontvanger in het veld **Aan**. Suggesties voor contactpersonen verschijnen in een keuzelijst onder het tekstveld. Tik op de naam van de contactpersoon om een gesuggereerde naam te kiezen.

Zodra de ontvanger is ingevoerd, tikt u het bericht in het vak **Typ bericht**.

Opmerking: SMS-berichten mogen maximaal 160 tekens lang zijn. Als het bericht langer is dan 160 tekens, wordt het verzonden als verscheidene gekoppelde berichten. De meeste telefoons voegen gekoppelde berichten automatisch samen, zodat de ontvanger één lang bericht ziet. Bepaalde oudere telefoons bevatten deze functie echter niet.

Tik op de Menutoets om de beschikbare opties voor het maken van een nieuw bericht te zien. De opties zijn afhankelijk van de status van het bericht.

Optie	Beschrijving
Onderwerp toevoegen	Voeg een onderwerp toe aan het bericht.
Verwijderen	Verwijder het bericht.
Snelle tekst invoegen	Voorgedefineerde tekst invoegen.
Smiley invoegen	Voeg een smiley/emoticon in de berichttekst.
Contact invoegen	Een contact aan de lijst toevoegen.
Thread verwijderen	Verwijder de berichtreeks.

Een bericht beantwoorden

Als en nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt een berichtpictogram in het Meldingsgebied en het berichtpictogram bovenaan op de telefoon gaat branden.

Tik op **Berichten** in het Beginscherm om de berichtlijst weer te geven of het Meldingsgebied te openen om een samenvatting van het bericht te zien. Tik op de samenvatting om de berichtlijst te openen.

Beantwoord een sms- of MMS-bericht om het bericht uit de berichtlijst te openen. Voer in het tekstvak **Typ bericht** de tekst in. Tik op de Menutoets om de beschikbare opties te zien.

Optie	Beschrijving
Onderwerp toevoegen	Voeg een onderwerp toe aan het bericht.
Verzenden	Het bericht verzenden.
Smiley invoegen	Voeg een smiley/emoticon in de berichttekst.
Thread verwijderen	Verwijder de berichtreeks.
Verwijderen	Verwijder het bericht.

MMS-berichten

MMS-berichten lijken op tekstberichten, maar bieden extra mogelijkheden door het toevoegen van multimediabestanden zoals foto's, audio- of videoclips. Elk MMS-bericht kan maximaal 300 kB groot zijn.

Opmerking: U moet een MMS-profiel instellen voordat u MMS-berichten kunt verzenden. Normaal gesproken stelt de smartphone het profiel in op grond van de gegevens die van de netwerkbieder worden opgehaald.

Tip: Vraag de benodigde gegevens aan uw netwerkaanbieder als u het MMS-profiel handmatig wilt instellen.

MMS-berichten ontvangen

Als u een nieuw MMS-bericht ontvangt, verschijnt bovenaan op het scherm een pictogram en een melding.

1. Open Berichten om een samenvatting van het bericht te zien.
2. Tik op **Downloaden** om de berichtgegevens te downloaden.

Opmerking: Downloaden kan even duren, afhankelijk van de verbindingskwaliteit. Als u antwoordt of een andere toepassing opent, wordt de download gestopt.

Belangrijk: Voor het downloaden van berichtgegevens kunnen kosten in rekening worden gebracht, met name in het buitenland. Neem contact op met de netwerkaanbieder als u vragen hebt.

3. Tik op het bericht om de gegevens te zien.
4. Beantwoord het bericht door tekst in te voeren in het veld **Typ bericht** en tik op het pictogram **Verzenden**. Antwoorden met uitsluitend tekst worden als sms-berichten verzonden. Tik op als u een bestand wilt toevoegen. Een menu met opties verschijnt.
5. Als u het bericht heeft geschreven, tikt u op de knop **Menu** en tikt u op **Verzenden**.

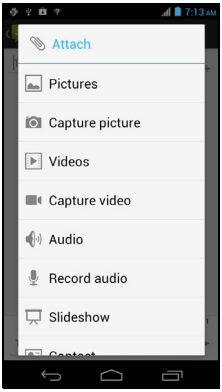

Online gaan

Internet verkennen

Om te kunnen internetten met de smartphone moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk of een gegevensnetwerk.

De browser gebruiken

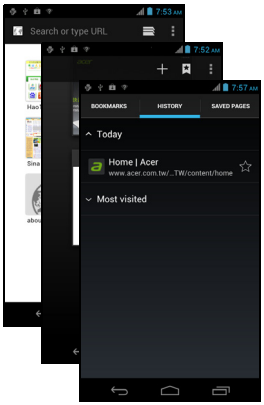

Tik op **Browser** in het Beginscherm om te internetten. Open een nieuwe website door op het adresvak bovenin op de pagina te tikken. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op **Gaan**.

Bekijk de browsergeschiedenis, bladwijzers, of regelmatig bezochte websites door de browser te openen en houd vervolgens de **terugtoets** ingedrukt.

U kunt diverse pagina's openen. Als een pagina geopend is, bladert u naar de bovenkant van de pagina en tikt u op in de adresbalk die verschijnt. Tik op **+** om een nieuw tabblad toe te voegen.

U kunt op pagina's in- of uitzoomen door te knijpen of de vingers te spreiden.

Zoeken met spraak

Opmerking: Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar.

Met spraakacties kunt u tekstberichten verzenden, bellen, e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar vestigingen zoeken, vestigingen automatisch bellen, zoeken op internet en zelfs uzelf notities sturen. Open Zoeken met spraak in het menu Toepassingen of houd **Zoeken** ingedrukt.

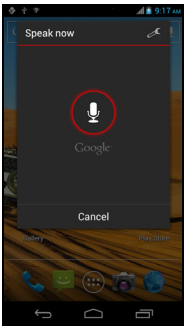

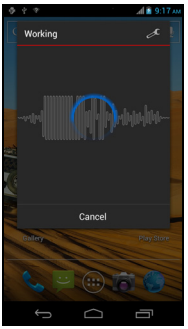

Google-e-mail instellen

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.
2. Tik in het Toepassingenmenu op **Gmail**.

Als nog geen adres en wachtwoord van het Gmail-account is ingevoerd toen de telefoon voor het eerst werd gestart, volgt u de instructies op het scherm.

Een e-mail schrijven

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.
2. Tik in het Toepassingenmenu op **Gmail**.
3. Tik op .
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht zelf.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op .

E-mail instellen

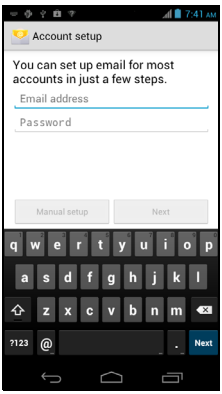

Met de smartphone kunt u uw e-mail lezen. De meeste internetaanbieders kunnen in twee stappen worden ingesteld. Tik in het toepassingenmenu op **E-mail** om te beginnen met het instellen van uw e-mailaccount.

Indien nodig voert u uw e-mailadres in en tikt u op **Handmatig instellen** om deze parameters handmatig in te stellen. Tik op **Volgende** om de instellingen te voltooien.

Google Play

Opmerking: Het is mogelijk dat Google Play niet in alle landen/regio's beschikbaar is.

Opmerking: Er moet een Google-account op de telefoon zijn ingesteld en geactiveerd voordat u Google Play kunt gebruiken.

Tik op **Play-winkel** in het menu Toepassingen om Google Play te openen. Hier kunt u diverse extra programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de smartphone te verbeteren. De eerste keer dat u Google Play opent, dient u de Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.

U kunt door de winkel bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

Zodra een toepassing is geselecteerd, tikt u op de knop **Downloaden** om de toepassing te downloaden en te installeren. U wordt verteld van welke diensten op de telefoon de toepassing gebruik kan maken. Tik op **OK** om verder te gaan met de installatie.

U kunt de voortgang van de download bijhouden in het Meldingsgebied.

Belangrijk: Voor enkele toepassingen moet eventueel worden betaald voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te betalen, of een credit card nummer dat aan uw Google-account is gekoppeld.

Gedownloade toepassingen verwijderen

Als u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen door op **Instellingen** in het menu Toepassingen te tikken. Selecteer in het menu Instellingen **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig de verwijdering.

Kaarten, navigatie, plaatsen en breedtegraad

Ontvang gemakkelijk te volgen aanwijzingen bij het gebruik van Google Maps, bekijk de verkeerssituatie in real-time en navigeer met gedetailleerde instructies met Navigatie, bekijk op Google Maps waar uw vrienden, POI's en plaatselijke bedrijven zich bevinden met gebruik van Plaatsen en Breedtegraad.

Belangrijk: De kaarten hebben geen informatie over elke locatie.

De kaart gebruiken

Tik op het Kaarten-pictogram in het toepassingenmenu. Sleep met uw vinger over de kaart om hem te verplaatsen.

In- en uitzoomen:

1. Tik tweemaal op een locatie op de kaart om op de locatie in te zoomen en tik één maal om uit te zoomen of
2. Raak met twee vingers tegelijk een gebied aan en spreid ze om in te zoomen of breng ze naar elkaar om uit te zoomen.

Belangrijk: Niet alle zoomniveaus zijn beschikbaar voor alle locaties.

De camera gebruiken

Aan de achterzijde van de smartphone is een 5 megapixel digitale camera geplaatst. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone.

Activeer de camera door het tabblad Toepassingen te openen en tik op **Camera**.

Indicatoren en pictogrammen van de camera

In het cameravenster kunt u op de drie pictogrammen links tikken om deze uit te vouwen. Hiermee kunt u schakelen tussen de camera of de camcorder. Gebruik de schuifknop onderin beeld om in of uit te zoomen.

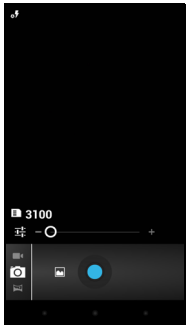

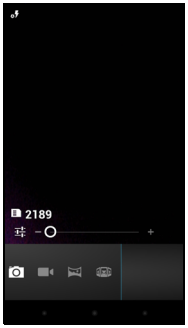

Pictogram	Beschrijving
	Activeert de camera.
	Activeert de videorecorder.
	Hiermee kunt u een reeks overlappende foto's maken om een panoramische foto samen te stellen.
	Maak een reeks foto's, onder verschillende hoeken, van een voorwerp of scène, die vervolgens gecombineerd worden tot een enkele meerhoekige foto. U kunt het beeld bekijken en roteren met veeggebaren.

Camera-instellingen

Tik op om de instellingen te wijzigen terwijl de camera actief is.

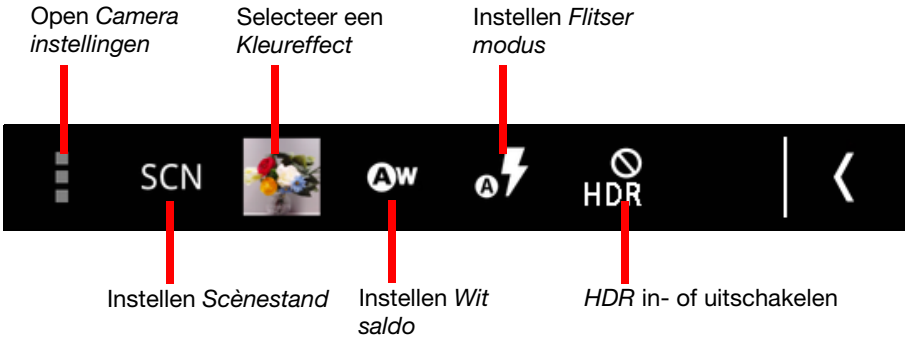

In het menu *Camera-instellingen* kunt u de volgende opties instellen:

- Opslaglocatie
- Zelfontspanner
- Tint
- Helderheid
- Fotogrootte
- Automatische lichtmeting
- Standaardwaarden herstellen
- Belichting
- Scherpte
- Verzadiging
- Contrast
- ISO
- Anti-flikkering

Camcorder-instellingen

Tik op om de instellingen te wijzigen terwijl de camcorder actief is.

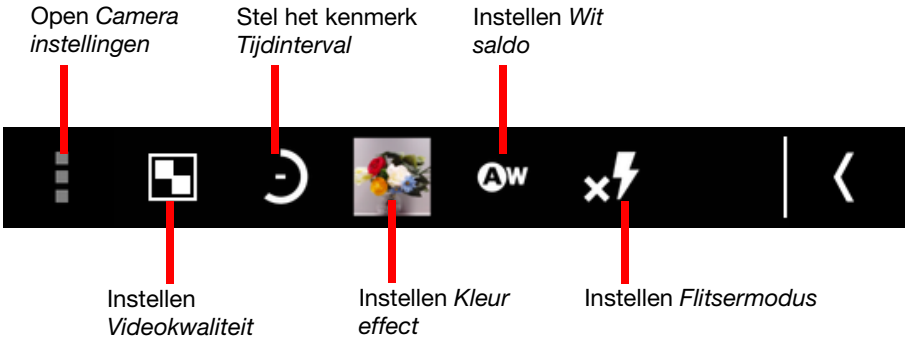

In het menu *Camcorder-instellingen* kunt u de volgende opties instellen:

- Opslaglocatie
- Scherpstelmodus
- Scènestand
- Microfoon
- Tint
- Helderheid
- Anti-flikkering
- EIS
- Belichting
- Duur video
- Scherpte
- Verzadiging
- Contrast
- Standaardwaarden herstellen

Een foto maken

1. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil.
2. Stel desgewenst de *opnamestand* in door op te tikken.
3. Indien nodig zoomt u in of uit.
4. Tik op de blauwe knop om de foto te maken.

Video opnemen

Activeer de camcordermodus door de modusschakel op cameramodus te tikken.

1. Richt op het subject en houd de smartphone stil. Zoom naar wens in of uit.
2. Tik op de Opnametoets om de opname te starten.

Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Foto	JPEG
Video	MPEG-4, H.263, H.264

Foto's en video's bekijken en delen

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen.

Zodra een foto of video is gemaakt, kunt u de foto bekijken in de Galerij door op het miniatuurpictogram rechtsboven in de hoek te tikken. U kunt ook het tabblad Toepassingen openen en op **Galerij** tikken. In de Galerij kunt u het bestand direct via diverse diensten delen.

Opmerking: Opties voor delen verschillen per bestandstype.

Geavanceerde instellingen

De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen

U activeert de Vliegtuigmodus (ook vluchtmodus genoemd) om de telefoon- en Bluetooth-functies uit te schakelen en de smartphone tijdens een vlucht als een handheldtoestel te gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de smartphone uit tijdens de start en landing omdat de smartphone storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.

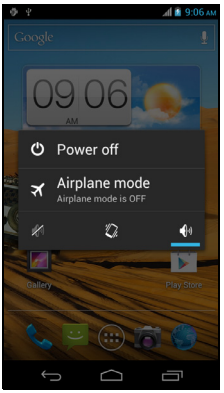

De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

1. Houd de toets aan/uit ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu verschijnt.
2. Tik op **Vliegtuigmodus** om het IN of UIT te schakelen.

Opmerking: Als de Vliegtuigmodus is geactiveerd, is het pictogram zichtbaar in het Meldingsgebied.

Instellingen aanpassen

In dit onderdeel vindt u informatie over het aanpassen van instellingen voor telefoon-, gegevens-, Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen.

Verbindingen activeren of deactiveren

Open het menu Toepassingen en tik op **Instellingen** om de verbindingsinstellingen te beheren.

Item	Beschrijving
SIM-beheer	Stel een standaard SIM-kaart in voor specifieke functies (zoals opbellen of SMS), schakel de gegevensverbinding in of uit, stel roaming-voorkeuren in en koppel contacten aan een SIM-kaart.
Wi-Fi	De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
Bluetooth	De Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
Gegevensgebruik	Bekijk een schatting van het mobiele gegevensverkeer dat op elke SIM-kaart is gebruikt.
Meer...	Open aanvullende verbindingsinstellingen.

Tik op **Meer...** om aanvullende verbindingsinstellingen te openen.

Item	Beschrijving
Vliegtuigmodus	Alle draadloze verbindingen uitschakelen zodat u het toestel veilig aan boord van een vliegtuig kunt gebruiken.
VPN	Virtuele privénetwerken instellen en beheren.

Item	Beschrijving
Tethering en draagbaar hotspot	Deel de mobiele gegevensverbinding van de telefoon via usb of gebruik de telefoon als draagbaar Wi-Fi hotspot.
Wi-Fi direct	De functie Wi-Fi Direct in- of uitschakelen.
Mobiele netwerken	Instellen van opties voor het maken van verbinding met mobiele netwerken.
Voorkeursmodus GPRS-overdracht	De GPRS gegevensoverdrachtmodus in- of uitschakelen.

Belangrijk: Als de telefoon in de Vliegtuigmodus staat, wordt de optie om Bluetooth in te schakelen uitgeschakeld. Zie **"De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen" op pagina 32** voor instructies over het in- of uitschakelen van Vliegtuigmodus.

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de smartphone en andere mobiele toestellen.

Bluetooth-verbindingen

Voor alle Bluetooth-instellingen opent u het menu Toepassingen en tikt u op **Instellingen** > **Bluetooth**. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, stelt u een toestelnaam en zichtbaarheid in. Tik op **Scannen naar apparaten** om beschikbare apparaten te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een pincode in te voeren op beide apparaten om de verbinding tot stand te brengen.

Gedeeld internet

Tetheren via usb

Als u de mobiele internetverbinding wilt delen met een computer, sluit u de telefoon op de pc aan met de bijgesloten usb-kabel.

1. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone.
2. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.
3. Druk op de knop **Menu** en tik daarna op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en draagbare hotspot** en tik op **USB-tethering**.

Wi-Fi hotspot

U kunt de smartphone als draagbaar Wi-Fi hotspot gebruiken, zodat u de mobiele internetverbinding met maximaal 8 clients kunt delen.

1. Druk op de knop **Menu** en tik daarna op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en draagbare hotspot** > **Wi-Fi hotspot instellen**.
2. Stel de Netwerk SSID in en stel de beveiliging in op Open of WPA2 PSK. Tik op **Opslaan** als u klaar bent.

Opmerking: Als de smartphone als een Wi-Fi hotspot dient, kunt u de toepassingen van de telefoon niet gebruiken om internetverbinding te maken via de Wi-Fi-verbinding.

Netwerkinstellingen telefoon

Open het menu Toepassingen en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** om de netwerkinstelling aan te passen. U kunt de gegevensverbinding in- of uitschakelen tijdens roamen, een voorkeurs-netwerkmodus kiezen, een netwerkaanbieder opgeven en toegangspunten aangeven.

Een netwerk selecteren

De telefoon detecteert automatisch de carrier/netwerkinstelling als u een nieuwe simkaart plaatst. Wellicht wilt u liever handmatig een netwerk kiezen. Dit kan een goed idee zijn als u in het buitenland bent.

Tip: Als u reist kan handmatig het netwerk kiezen helpen om kosten voor roamen te beperken. Vraag uw eigen netwerkaanbieder voor het netwerk met de goedkoopste tarieven op uw bestemming.

1. Open het menu Toepassingen en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Netwerkaanbieders**.
2. De telefoon zoekt beschikbare netwerken.
3. Kies het gewenste netwerk uit de lijst. De telefoon probeert verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.
4. Tik op **Automatisch selecteren** om verbinding te maken met het beschikbare netwerk met het sterkste signaal. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon overspringt tussen netwerken als u onderweg bent.

Opmerking: Neem contact op met uw netwerkaanbieder als u problemen ondervindt bij het ophalen van voicemail en de servicenummers voor SMS-berichten.

Beheerinstellingen voor gegevensgebruik

Met beheerinstellingen voor gegevensgebruik kunt u het totale gebruik op netwerktype en toepassing bewaken en grenswaarden instellen als dat nodig is.

Tik om de instellingen voor gegevensgebruik te openen in het toepassingenmenu op **Instellingen** > **Gegevensgebruik**.

Opmerking: Om een gegevenslimiet in te stellen, moet Wi-Fi of Mobiele gegevens zijn ingeschakeld.

Geluid

Om de geluidsinstellingen van de telefoon aan te passen, tikt u in het toepassingenmenu op **Instellingen** > **Geluid**.

Item	Beschrijving
Volumes	Pas de volumes aan voor media, beltoon en meldingen, en alarms.
Stille modus	Alle geluiden uitschakelen behalve die voor media en alarmsignalen.
Beltoon telefoon	Stelt de beltoon van de telefoon in.
Standaardmelding	Stel het standaardmeldingsgeluid van de telefoon in.

Item	Beschrijving
Trillen en bellen	Stel de telefoon in op trillen en bellen als hij niet in de stille modus staat.
Aanraaktonen toetsenblok	Geluid afspelen als de kiestoetsen worden ingedrukt.
Aanraakgeluiden	Geef geluid weer bij het aanraken van bepaalde elementen op het scherm.
Geluid voor schermvergrendeling	Geluid afspelen bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.
Bij aanraken trillen	Trillen als softkeys worden ingedrukt en bij bepaalde interacties met het scherm.

Beeldscherm

Om de geluidsinstellingen van de telefoon aan te passen, tikt u in het toepassingenmenu op **Instellingen** > **Beeldscherm**.

Item	Beschrijving
Helderheid	Helderheid van het scherm aanpassen.
Achtergrond	De achtergrond van het beginscherm wijzigen
Scherm automatisch draaien	Het beeld wordt automatisch gedraaid als het toestel wordt gekanteld.
Slaapstand	Pas de tijd aan voordat het scherm automatisch uitschakelt.
Lettertypegrootte	De standaard tekengrootte voor het scherm wijzigen.

Telefooninstellingen

Veel telefooninstellingen worden automatisch ingesteld door de smartphone zodra u een simkaart plaatst. Het toestel communiceert met de netwerkaanbieder en haal automatisch alle benodigde instellingen op, zoals netwerknaam, telefoonnummers van voicemail en sms-berichtcentrale.

U kunt deze instellingen ook weergeven en aanpassen via het scherm Gespreksinstellingen.

Open het menu Toepassingen en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Gespreksinstellingen**.

Verbinden met een pc

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen de microSD-kaart in de telefoon en de computer, kunt u de telefoon met de bijgesloten usb-kabel aansluiten op een pc. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.

trek de meldingenbalk omlaag en tik op **Als media-apparaat aangesloten** of op **Als camera aangesloten** om de USB-opties in te stellen.

De microSD-kaart in de telefoon is nu zichtbaar als een station in de verkenner van de computer.

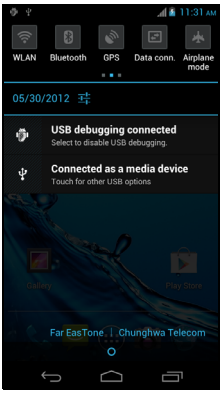

Opmerking: Nadat u Usb-opslag ingeschakeld heeft, heeft u geen toegang meer tot de bestanden op de microSD-kaart of toepassingen zoals Galerie of Muziek.

Synchronisatie

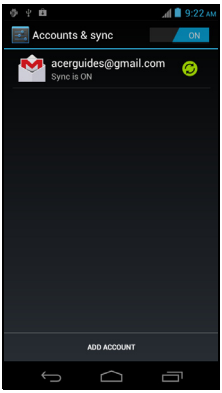

U kunt de agenda, e-mail en contacten op de telefoon gebruiken en u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over verlies. Synchroniseer continu of pas het naar wens aan. Tik in het toepassingenmenu op **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** om de synchronisatie-instellingen te openen.

Om de smartphone automatisch te laten synchroniseren, moet **Accounts en synchronisatie** zijn ingesteld op **AAN**.

Beheer het synchroniseren van aparte accounts door op een account te tikken om de betreffende instellingen te openen.

Tik voor het toevoegen van een nieuwe account op **Account toevoegen**. Selecteer het type account (Corporate, Email, Facebook, of Google) en volg de aanwijzingen op het scherm.

Google Sync

In Google kunt u synchronisatie instellen voor contacten, e-mail, foto's en agenda. Tik in het menu Accounts en synchronisatie op een Google-account en tik op het vinkje naast het item dat u automatisch wilt synchroniseren. Tik nogmaals om uit te vinken zodat het item handmatig moet worden gesynchroniseerd.

Om een item met de hand te synchroniseren, moet u er voor zorgen dat het item is gemarkeerd. Tik vervolgens op de knop **Menu** en tik op **Nu synchroniseren**.

Opmerking: U hebt een Google-account nodig om agenda en afspraken te synchroniseren.

FM-radio

Met de FM radio kunt u onderweg naar uw favoriete zenders luisteren. Een koptelefoon moet in de 3,5 mm-aansluiting worden gestoken omdat de koptelefoon wordt gebruikt als antenne.

U opent de radio door in het menu Toepassingen op **FM-radio** te tikken.

Tik op het pictogram Vorige om de radio uit te schakelen.

Afspelen van multimedia

De smartphone wordt geleverd met diverse programma's waardoor u van diverse multimedia kunt genieten.

Mediaserver

De telefoon kan functioneren als een digitale mediaserver met uPnP-technologie. Dit betekent dat u met de telefoon mediagegevens naar andere home entertainment toestellen met ondersteuning voor uPnP in een draadloos netwerk kunt sturen.

Stel de mediaserver in door het menu Toepassingen te openen en tik op **Mediaserver**.

U dient **Gegevens delen** in te schakelen voordat u de dienst kunt gebruiken.

Het volume aanpassen

Past het volume van de telefoon aan met de volumetoets aan de zijkant van de telefoon. U kunt het **Belvolume** en **Mediavolume** ook aanpassen door het menu Toepassingen te openen en op **Instellingen** > **Geluid** > **Volumes** te tikken.

De datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in door het menu Toepassingen te openen en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.

Tip: Als u regelmatig reist of op een plek woont met zomertijd, activeer dan **Automatisch datum en tijd** in dit menu. Hierdoor kan de smartphone de datum en tijd instellen op grond van de informatie die het ontvangt van het netwerk.

Alarmsignalen instellen

De telefoon bevat twee standaardalarmsignalen. Tik in het menu Toepassingen op **Klok** en tik op het pictogram van het alarm om de instellingen van het alarm te bewerken. U kunt:

- Het alarm aan- of uitzetten.
- De alarmtijd instellen.
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Een beltoon instellen.
- Trilstand in- of uitschakelen.
- Het alarm een label geven.

Taal- en tekstopties veranderen

Stel de locatie en voorkeuren voor taalinvoer in door het menu Toepassingen te openen en naar **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** te gaan.

Een toepassing sluiten

Om een actieve toepassing te sluiten, tikt u in het menu Toepassingen op **Instellingen** > **Toepassingen**. Tik op het tabblad **Geactiveerd** en vervolgens op het programma dat u wilt sluiten. Kies **Stoppen** om het programma te sluiten.

Een toepassing verwijderen

U kunt programma's verwijderen die op de smartphone zijn geïnstalleerd om extra geheugenruimte vrij te maken.

1. Tik in het menu Toepassingen op **Instellingen** > **Toepassingen**
2. Klik op de tab **Gedownload**.
3. Zoek de toepassing in de lijst en tik er op.
4. Tik op de knop **Verwijderen** en tik op **OK**, en houd in het menu Toepassingen een programmapictogram ingedrukt en versleep het naar de prullenbak linksonder in beeld.

Waarschuwing! Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android besturingssysteem.

Fabrieksinstellingen terugzetten

U kunt opnieuw opstarten om de fabrieksinstellingen van de smartphone terug te zetten.

Opmerking: Voordat u opnieuw opstart, dient u te controleren of de smartphone niet geblokkeerd is. Druk op een toets of tik op het scherm om te kijken of de telefoon reageert.

Waarschuwing! Start de smartphone uitsluitend opnieuw op als alle andere opties zijn mislukt en u de smartphone aan de praat krijgt.

Waarschuwing! Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de telefoon zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.

Wanneer uw telefoon reageert op tikken op het scherm, opent u **Instellingen** in het menu Toepassingen. Tik op **Back-up en herstellen** > **Fabriekswaarden herstellen**; klik op **Telefoon opnieuw instellen** en daarna op **Alles wissen** om de telefoon te formatteren.

Accessoires en tips

Dit hoofdstuk legt uit hoe u de accessoires van de smartphone gebruikt. Daarnaast vindt u hier handige tips over de smartphone.

De headset gebruiken

De smartphone wordt geleverd met een headset met geïntegreerde microfoon, zodat u handsfree kunt telefoneren.

U gebruikt de headset door de headset aan te sluiten op de 3,5 mm koptelefoonaansluiting bovenop de telefoon.

Als de headset is aangesloten, wordt al het geluid naar de headset geleid, en worden de luidsprekers uitgeschakeld.

- U beantwoordt een inkomend gesprek door op de knop op de microfoon te drukken.
- Pas het volume aan met de toets Volume omhoog/omlaag op de smartphone.
- Beëindig het gesprek door nogmaals op de toets te drukken.

Een Bluetooth-headset gebruiken

Dankzij de Bluetooth-functies is de smartphone volledig compatibel met alle Bluetooth-headsets. Hierdoor kunt u handsfree bellen met het toestel, zonder het ongemak van kabels.

Een nieuw toegangspunt maken

Als u een andere GPRS/3G/EDGE-verbinding wilt toevoegen aan de telefoon, vraag dan de naam van het toegangspunt en instellingen (indien nodig gebruikersnaam en wachtwoord) aan uw netwerkaanbieder.

1. Open het menu Toepassingen en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Namen draadloze toegangspunten**, en selecteer een aanbieder.
2. Tik op **Menu** en vervolgens op **Nieuwe APN**.
3. Voer de APN-instellingen in. Tik op een item om het aan te passen.
4. Als u klaar bent tikt u op de **Menu** knop en tikt daarna u op **Opslaan**.

Belangrijk: Sommige netwerkaanbieders en landen staan niet toe dat een smartphone via HSDPA als modem wordt gebruikt. Vraag uw netwerkaanbieder of dit mag voordat u dit probeert.

Een microSD-kaart plaatsen

De smartphone bevat een uitbreidingssleuf voor een geheugenkaart. Hierin kan een microSD-kaart worden geplaatst om het geheugen en de opslagcapaciteit te vergroten.

Zie **"Een SIM-kaart of microSD-kaart plaatsen" op pagina 8** voor instructies over het plaatsen van een microSD-kaart.

Appendix

FAQ en problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die kunnen optreden als u de smartphone gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Multimediabestanden	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Raadpleeg **"Multimedia" op pagina 46**.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Raadpleeg **"Multimedia" op pagina 46**.
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Tik op **Instellingen** > **Info over telefoon** om de OS-versie te controleren (Build-nummer) evenals andere informatie over hardware en software.
Inschakelen	Ik kan het toestel niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het toestel opnieuw op. Zie **"De batterij opladen" op pagina 7** voor meer informatie.
RAM/ROM	Hoe controleer ik de geheugenstatus van RAM en ROM?	Om de ROM-status te controleren, tik op **Instellingen** > **Opslag**. Tik om de RAM-status te controleren op **Toepassingen** > **Instellingen** > **ACTIEF**.
Interne opslag	De interne opslag van mijn apparaat is vol of bijna vol.	Verwijder toepassingen om de beschikbare ruimte te vergroten. Zie **"Een toepassing verwijderen" op pagina 38**.
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	Na een bepaald aantal mislukte pogingen, krijgt u de optie het patroon opnieuw in te stellen. Tik op **Patroon vergeten?** en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in. **Opmerking**: U hebt een actief Google-account nodig op de smartphone. U kunt uw smartphone ook terugzetten naar de fabriek instellingen. Zie **"Fabrieksinstellingen terugzetten" op pagina 38**.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Warmte	De telefoon kan warm worden tijdens het opladen of tijdens langdurige telefoongesprekken.	Het is normaal dat de telefoon warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, koelt de telefoon af naar de normale temperatuur. Het is normaal dat de telefoon warm wordt als hij langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een video wordt bekeken of tijdens een lang telefoongesprek.

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de smartphone	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Ondersteuning	**www.acer.com/support**

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard of tafel. Het product kan ernstig beschadigen als het valt.
- Sleuven en openingen dienen voor ventilatie om te verzekeren dat het product correct functioneert en dat het niet oververhit raakt. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit bij of op een radiator of verwarming worden geplaatst. Het product mag niet worden ingebouwd, tenzij voorzieningen worden getroffen voor afdoende ventilatie.
- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven in de behuizing. De objecten kunnen in contact komen met punten met gevaarlijk hoge voltages of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors nooit water of een andere vloeistof op of in het product.
- Plaats dit product nooit op een trillend oppervlak, om beschadiging van de interne componenten en batterijlekkage tegen te gaan.
- Gebruik dit product nooit tijdens het sporten, trainen, in een omgeving met veel trillingen waardoor kortsluiting of beschadiging kan optreden, en zelfs het gevaar bestaat dat de batterij explodeert.

OPGEPAST als u naar muziek luistert

Volg onderstaande instructies met betrekking tot gehoorbescherming.

- Verhoog het volume gelijkmatig totdat het geluid duidelijk en aangenaam te horen is.
- Verhoog het volumeniveau niet meer als u oren aan het geluid gewend zijn.
- Luister niet gedurende langere tijd naar muziek op hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet meer hoort praten.

Informatie over de batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium accu. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet plaatsen, opslaan achterlaten op of in de buurt van een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen. Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging, en om de levensduur van de batterij te optimaliseren, mag het opladen niet plaatsvinden op lage (onder 0°C/32°F) of hoge (boven 45°C/113°F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Acer zijn goedgekeurd, en laad de batterij alleen op in opladers die door Acer zijn goedgekeurd en die ontworpen zijn voor dit toestel.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. (Dit zijn de metalen stroken op de batterij.) Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F) te houden. Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp de batterijen nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

De batterij vervangen

De smartphone maakt gebruik van lithium batterijen. Vervang de batterij altijd met eentje van hetzelfde type als de batterij die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren brand of explosie.

Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu's exploderen. Maak accu's niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.

Extra veiligheidsinformatie

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Waarschuwing! Uit veiligheidsoverweging dient u alle toestellen die draadloos of met radiosignalen functioneren uit te schakelen, als u de smartphone onder de volgende omstandigheden gebruikt. Deze toestellen kunnen onder andere gebruik maken van: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of 3G.

Volg altijd eventuele speciale regels die in uw omgeving van toepassing zijn, en schakel het toestel altijd uit als het gebruik van het toestel verboden is of als het storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in normale omstandigheden en opstellingen. Voor het met succes overdragen van gegevensbestanden of berichten, vereist dit toestel een goede netwerkverbinding met het netwerk. In bepaalde gevallen kan overdracht van gegevensbestanden of berichten worden uitgesteld tot een verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande afstanden in acht worden gehouden totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van dit toestel zijn magnetisch. Metalen objecten kunnen worden aangetrokken tot dit toestel, en personen met toestellen mogen het toestel niet bij het oor met het hoorhulpmiddel houden. Plaats creditcards of andere magnetische opslagmedia nooit bij het toestel, omdat de gegevens op de kaart dan gewist kunnen worden.

Medische apparatuur

Het gebruik van apparatuur die radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medisch apparaat om te bepalen of het apparaat afdoende is afgeschermd tegen externe RF-energie of als u andere vragen hebt. In zorginstellingen dient u het toestel uit te schakelen als dat daar gevraagd wordt. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-signalen.

Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6") tussen draadloze toestellen en een pacemaker, om te mogelijke storing op de pacemaker tegen te gaan. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van het Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:

- Houd het toestel altijd ten minste 15,3 cm (6") verwijderd van de pacemaker.
- Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld. Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.

Hoortoestellen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoortoestellen. Mocht storing optreden, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.

Voertuigen

RF-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie, vraag de fabrikant of de vertegenwoordiger van uw voertuig of van gemonteerde apparatuur. Alleen gekwalificeerde reparateurs mogen het toestel repareren, of het toestel in een voertuig monteren. Onjuiste montage of reparatie kan

gevaarlijk zijn en eventuele garantie op het toestel ongeldig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct gemonteerd is en goed functioneert. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in het zelfde compartiment. Als uw auto beschikt over een airbag, vergeet dan niet dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats nooit objecten, zoals een carkit of draagbare draadloze apparatuur, op de airbag of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is gemonteerd en de airbag wordt opgeblazen, kan ernstig letsel het gevolg zijn. Het is verboden het toestel aan boord van een vliegtuig te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord gaat van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze apparatuur in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig, het draadloos telefoonnetwerk verstoren en kan zelfs in strijd met de wet zijn.

Mogelijk explosieve omgevingen

Schakel het toestel uit in een omgeving met mogelijk explosieve gassen en volg alle tekens en instructies op. Omgevingen met gassen die kunnen exploderen zijn plekken waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig uit te schakelen. Op zo'n plek kan een vonk een explosie of brand veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel het toestel uit in tankstations. Let op beperkingen met betrekking tot apparatuur die gebruik maakt van radiosignalen, met name in brandstofdepots, opslag en distributiegebieden, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden gehouden. Plekken met gassen die kunnen exploderen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dit zijn onder andere onderdeks op schepen, installaties voor chemisch transport of opslag, voertuigen die gebruik maken van lpg (ook propaan of butaan) en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Volg alle instructies op. Gebruik het toestel niet op plekken waar explosies worden gehouden.

Alarmnummers

Belangrijk: Draadloze telefoons, zoals dit toestel, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste lijnen en door gebruiker geprogrammeerde functies. Vanwege deze redenen, wordt verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Voor essentiële communicaties, zoals medische noodgevallen, kunt u nooit uitsluitend vertrouwen op een draadloze toestel.

Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze functies eventueel eerst uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg deze handleiding of uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

Vertel alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk als u een alarmnummer belt. Uw draadloos toestel is wellicht het enige communicatiemiddel op de plek van het ongeluk. Beëindig nooit het gesprek voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over wegwerpen en hergebruik

Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Voor meer informatie over de WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment, afval van elektronische en elektrotechnische apparaten), bezoekt u **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**

Voor projectoren of elektronische producten met een lcd/crt-scherm of -weergave: De lamp(en) in dit product bevatten kwik en moeten worden hergebruikt of verwerkt volgens plaatselijke, provinciale of nationale wetten. Voor meer informatie neemt u contact op met de Electronic Industries Alliance op **www.eiae.org**. Voor specifieke informatie over het wegwerpen van lampen, zie **www.lamprecycle.org**.

Onderhoud van de smartphone

1. **LET OP** dat u het scherm van de smartphone niet bekrast. Houd het scherm schoon. Als u werkt met de smartphone, gebruik dan uw vinger of vingernagel. Gebruik nooit een pen of potlood of ander scherp object op het schermoppervlak.
2. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan regen of vocht. Laat nooit water via de toetsen of uitbreidingssleuven in het circuit komen. Behandel de smartphone in het algemeen als een mobiele telefoon of ander klein elektronisch apparaat.
3. **LET OP** dat u de smartphone niet laat vallen of blootstelt aan hevige schokken. Plaats de smartphone nooit in uw achterste broekzak.
4. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan extreme temperaturen. Laat de smartphone bijvoorbeeld, op een hete dag of als het vriest, niet liggen op het dashboard van een auto. Houd de smartphone uit de buurt van verwarmingen en andere warmtebronnen.
5. Bewaar of gebruik de smartphone **NOOIT** op een stoffige, vochtige of natte plek.
6. Gebruik **ALTIJD** een zachte vochtige doek om de smartphone te reinigen. Als het oppervlak van het scherm vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek, bevochtigd met verdunde glasreiniger.
7. Duw **NOOIT** met kracht op het scherm, omdat het dan kan breken.

Specificaties

Prestaties

- MediaTek MT6575, 1 GHz
- Systeemgeheugen:
  - 1 GB RAM
  - 4 GB ROM
- Android besturingssysteem

Beeldscherm

- 4,3" qHD TFT, capacitief aanraakscherm
- 960 x 540 resolutie

Multimedia

Ondersteunde formaten:

Type	Formaten
Afspelen van geluid	MP3, AMR
Beltoon	MP3, MIDI, iMelody, WAVE
Opnemen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264
Afspelen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

Usb-aansluiting

- Micro-usb-aansluiting
- Usb-client
- Gelijkstroom ingang (5 V, 1 A)

Connectiviteit

- Bluetooth 3.0 met EDR en A2DP-ondersteuning
- IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN, Wi-Fi Direct-ondersteuning
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSUPA / HSDPA / GPRS / EDGE
- GPS / aGPS

Camera

- 5-megapixel
- Ledflitser

Uitbreiding

- microSD-geheugenkaartsleuf (maximaal 32 GB)

Batterij

- Oplaadbare 1500 mAh lithium-polymer batterij van hoge dichtheid (vervangbaar)

Opmerking: De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.

Afmetingen

Hoogte	129 mm
Breedte	65,5 mm
Dikte	9,9 mm
Gewicht	Ongeveer 145 g (met batterij)

Veiligheid

Informatie over de batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium-ion accu. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet plaatsen, opslaan achterlaten op of in de buurt van een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen. Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging, en om de levensduur van de batterij te optimaliseren, mag het opladen niet plaatsvinden op lage (onder 0°C/32°F) of hoge (boven 45°C/113°F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant zijn goedgekeurd, en laad de batterij alleen op in opladers die door de fabrikant zijn goedgekeurd en die ontworpen zijn voor dit toestel.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. Dit zijn de metalen stroken op de batterij. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer altijd om de batterij te bewaren tussen 15 °C en 25 °C (59 °F en 77 °F). Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp de batterijen nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

De batterij vervangen

Uw smartphone maakt gebruik van een lithium-polymer accu. Vervang de batterij altijd met eentje van hetzelfde type als de batterij die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren brand of explosie.

Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu's exploderen. Maak accu's niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.

Informatie over wegwerpen en hergebruik

Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Meer informatie over afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**

EEE yönetmeliğine uygundur.

Het voldoet aan de EEE-regelgeving.

Informatie over goedkeuringen

Conform de Russische regelgevende certificering

ME61

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan richtlijn 2002/95/EG van het Europese parlement en de Raad van 27 januari 2003 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen van die richtlijn.

Voorkomen van gehoorbeschadiging

Let op: permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.

Dit apparaat is getest voor overeenstemming met de eis voor het niveau van geluidsdruk zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde standaarden EN 50332-1 en EN 50332-2.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Opmerking: voor Frankrijk zijn hoofdtelefoons en oortelefoons voor dit apparaat getest om te voldoen aan de Sound Pressure Level-vereisten (Niveau van Geluidsdruk) die zijn vastgelegd in de normen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist door het Franse Artikel L. 5232-1.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanalen 01 tot 11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)	2,412-2,472 GHz	Kanalen 01 tot 13

Frankrijk: Producten met een 2,4 GHz WLAN-apparaat

Voor producten met een 2,4 GHz draadloze LAN-functie zijn bepaalde beperkingen van toepassing:

- Het maximaal toegestane vermogen binnenshuis is 100 mW voor 2400-2483,5 MHz.
- Het maximaal toegestane vermogen buitenshuis is 100 mW voor 2400-2454 MHz.
- Het maximaal toegestane vermogen buitenshuis is 10 mW voor 2454-2483,5 MHz.

Zie voor de laatste eisen **www.art-telecom.fr.**

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz WLAN) est soumise à certaines restrictions:

- *La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100 mW pour 2400 - 2483,5 MHz.*
- *La puissance maximale autorisée est de 100 mW en extérieur pour 2400 - 2454MHz.*
- *La puissance maximale autorisée est de 10 mW en extérieur pour 2454 - 2483,5MHz.*

*Pour les dernières restrictions, voir **www.art-telecom.fr**.*

Lijst met nationale codes

Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen:

Land	**ISO 3166 Code van 2 letters**	**Land**	**ISO 3166 Code van 2 letters**
Oostenrijk	AT	Malta	MT
België	BE	Nederland	NT
Cyprus	CY	Polen	PL
Tsjechië	CZ	Portugal	PT
Denemarken	DK	Slowakije	SK
Estland	EE	Slovenië	SL
Finland	FI	Spanje	ES
Frankrijk	FR	Zweden	ZO
Duitsland	DE	Verenigd Koninkrijk	GB
Griekenland	GR	IJsland	IS
HONGARIJE	HU	Liechtenstein	LI
Ierland	IE	Noorwegen	NO
Italië	IT	Zwitserland	CH
Letland	LV	Bulgarije	BG
Litouwen	LT	Roemenië	RO
Luxemburg	LU	Turkije	TR

Certificaatinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU (1999/519/EG) betreffende de beperking van blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden door middel van de bescherming van de gezondheid.

De grenswaarden maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties via gebruikelijke en grondige evaluaties van wetenschappelijk onderzoek. Om de veiligheid van iedereen te garanderen, ongeacht leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een significante veiligheidsbuffer.

Voordat radio-apparatuur verspreid mag worden, moet hun overeenstemming met Europese wetten of grenswaarden worden bevestigd; alleen dan mag het CE-symbool worden toegepast.

De meeteenheid voor de aanbevolen grenswaarden van de Europese Raad voor mobiele telefoons is de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde is 2,0 W/kg, gemiddeld over 10 g lichaamsweefsel. Dit voldoet aan de eisen van de internationale commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP) en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele radio-apparatuur. De SAR-regeling voor mobiele telefoons is in overeenstemming met Europese norm EN 62209-1. De maximale SAR-waarde wordt berekend op het hoogste afgegeven niveau op alle frequentiebanden van de mobiele telefoon.

Voor op het lichaam gedragen gebruik is deze telefoon (EU-model) getest en voldoet hij aan de blootstellingsrichtlijnen van de ICNIRP, en is opgenomen in de Europese Norm EN 62311 en EN 62209-2 voor gebruik met toebehoren die geen metaal bevatten en die de handset minimaal 1,5 cm van het lichaam verwijderd houden. Het gebruik van andere accessoires zal mogelijk het naleven van de ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen niet garanderen. Als u geen accessoire gebruikt dat op het lichaam wordt gedragen en u de telefoon niet bij het oor houdt, moet u de handset minstens 1,5 cm van uw lichaam houden wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Tijdens het gebruik is het feitelijke SAR-niveau gewoonlijk veel lager dan de maximale waarden, omdat de mobiele telefoon op verschillende uitvoerniveaus werkt. Hij zendt alleen met zoveel vermogen als nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen is het volgende van toepassing: Hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, des te lager de zenduitvoer van uw mobiele telefoon is. De geteste SAR van dit apparaat is als volgt:

NCC	CE	
Hoofd (W/kg)	Hoofd (W/kg)	Lichaam (W/kg)
0,5	0,49	0,535

NCC waarschuwing

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。

Note: SAR 標準值 2.0 W/kg; 送測產品實測值為 : 0.5 W/kg

Certificaatlogo's

Zo geeft u de certificaatlogo's van uw toestel weer: tik op **Instellingen** > **Info over telefoon** > **Juridische informatie** > **Crtificaatlogo**.

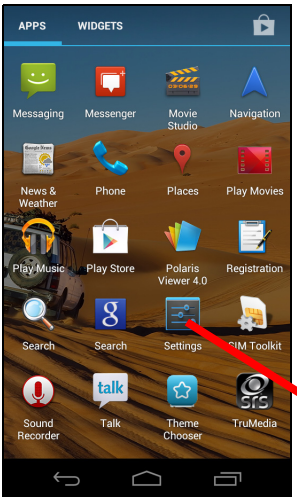

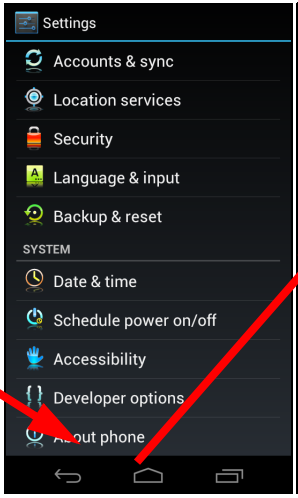

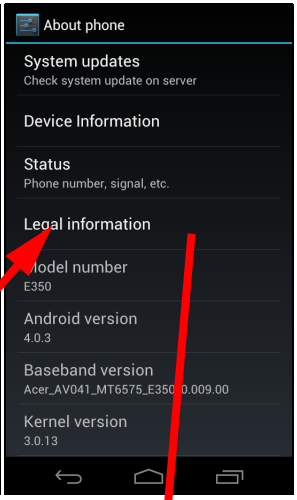

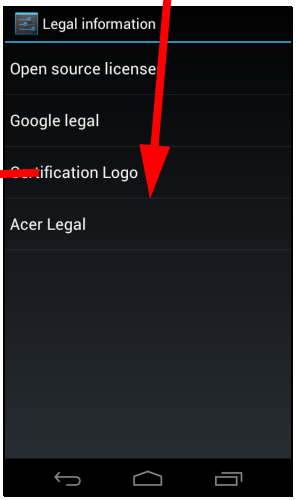

Waarschuwing lithium-polymerbatterij

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 ⓘ

Acer Incorporated
Date: July 13, 2012

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Declare under sole responsibility that the product:

Model: E350

Description: Smart Handheld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/AC:2006; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006;EN 62209-2:2010; EN 62479:2010
- RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.
  - The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1 %	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1 %	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1 %	Cadmium	0.01 %

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC

- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Authorized person:



Name: Harriot SL Lee

For the addresses/telephones number of the Acer service centers, please refer to the warranty card.

Eindgebruiker Licentieovereenkomst

BELANGRIJK-LEES ZORGVULDIG: DEZE EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS PARTICULIER OF RECHTSPERSOON), EN ACER INC. INCLUSIEF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN (“ACER”) VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST IS GEVOEGD, MET INBEGRIP VAN ENIGERLEI BIJBEHORENDE MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN GERELATEERDE ELEKTRONISCHE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE, DIE DE MERKNAAM “ACER” KUNNEN DRAGEN (“SOFTWARE”). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN BETREKKING OP ENIGERLEI ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN, NOCH ZOU DIT MOETEN WORDEN GEÏMPLICEERD. DOOR DE BIJBEHORENDE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN TE INSTALLEREN, STEMT U ERMEE IN AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U NIET INSTEMT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZET DAN NIET HET INSTALLATIEPROCES VOORT EN VERWIJDER ONMIDDELLIJK ALLE EVENTUEEL GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE BETREFFENDE SOFTWARE VAN DE TELEFOON.

INDIEN U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG IN LICENTIE GEGEVEN EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE SOFTWARE, BENT U NIET BEVOEGD DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, EN KUNT U GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN DEZE OVEREENKOMST.

De Software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

VERLENING VAN LICENTIE

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. In het kader van deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op één enkele aangewezen telefoon. Een afzonderlijke licentie is vereist per telefoon waarop de Software zal worden gebruikt;
2. Een kopie van de Software maken uitsluitend voor reserve- of archiefdoeleinden;
3. Een kopie maken van enigerlei elektronische documenten in de Software, mits u de documenten elektronisch ontvangt.

BEPERKINGEN

Het is NIET toegestaan:

1. De Software te gebruiken of te kopiëren behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst;
2. De Software te verhuren of in lease te geven aan een derde;
3. De Software te wijzigen, aan te passen of geheel of gedeeltelijk te vertalen;
4. Reverse-engineering toe te passen, de Software te decompileren, demonteren of afgeleide werken te creëren op basis van de Software;
5. De Software samen te voegen met enig ander programma of de software te wijzigen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. De Software te sublicentiëren of beschikbaar te stellen aan derden, behalve dat u, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer, de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.
8. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en –verordeningen te exporteren, of (i) enigerlei Software te verkopen, exporteren, herexporteren, over te dragen, weg te sluizen, technische gegevens hieruit openbaar te maken of te vervreemden, aan een verboden persoon, entiteit of bestemming met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord Korea, Sudan en Syrië; of (ii) enigerlei Software aan te wenden voor gebruik dat verboden is door de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten.

SERVICE & ONDERSTEUNING

Acer heeft niet de verplichting om technische of andere ondersteuning te leveren voor de Software.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw telefoon. Door de Software te installeren geeft u Acer (of haar licentiegevers) toestemming om automatisch te controleren welke versie van deze Software u gebruikt op uw telefoon en om upgrades van deze Software te leveren die automatisch op uw telefoon kunnen worden gedownload.

EIGENDOM & AUTEURSRECHT

De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën daarvan blijven berusten bij Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). U hebt geen en zult geen eigendomsbelang in de Software verkrijgen (met inbegrip van enigerlei wijzigingen of kopieën door of voor u gemaakt) of in enigerlei gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Eigendom van de titel en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud (“content”) van de Software, berusten bij de eigenaar van die inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasselijk. Deze licentie verschaft u geen recht op dergelijke inhoud. U gaat hierbij akkoord:

1. Geen enkele aanduiding van auteursrecht of andere eigendom met betrekking tot de Software te verwijderen;
2. Al deze aanduidingen op enigerlei geautoriseerde kopieën van de Software te reproduceren; en
3. Ongeautoriseerd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERK

Deze Overeenkomst verschaft u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of service merk van Acer of van de licentiegevers of leveranciers van Acer.

BEPERKING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT LEVEREN ACER, ACER'S LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, DE SOFTWARE "IN DE HUIDIGE STAAT" ("AS IS") EN MET ALLE GEBREKEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, DAARONDER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEIMPLICEERDE GARANTIES, BELASTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, PROFESSIONELE INSPANNING, AFWEZIGHEID VAN 2 VIRUSSEN EN AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. EVENMIN IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, ONGESTOORDE WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE BESCHRIJVING OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOORZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN ACER, ACER'S LEVERANCIERS OF ACER'S LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MEDE BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BEDRIJFSSCHADE OF HET VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, LETSELSCHADE, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHIETEN BIJ HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN WAARONDER MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDE TROUW OF REDELIJKERWIJS IN ACHT TE NEMEN ZORG, OF ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OF DOOR HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET GEVAL DAT DE TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER BEGREPEN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET-NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF NIET-NAKOMEN VAN DE GARANTIE DOOR ACER OF HAAR LEVERANCIERS OF HAAR LICENTIEGEVERS, OOK INDIEN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE HIERVOOR GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE) BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, KRACHTENS ENIGE BEPALING ONDER DEZE OVEREENKOMST EN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE VOORNOEMDE SCHADE MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (INCLUSIEF VOORNOEMDE BEPERKING VAN GARANTIES EN VOORNOEMDE BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, OOK ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET TOEREIKEND IS; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT OMDAT BEPAALDE RECHTSSTELSELS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

BEËINDIGING

Onverminderd alle overige rechten mag Acer deze overeenkomst onmiddellijk en zonder kennisgeving ontbinden indien u enigerlei voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft.

In dergelijk geval moet u:

1. Alle gebruik van de Software staken;
2. Alle originelen of kopieën van de Software vernietigen of terugsturen naar Acer; en
3. De Software verwijderen van alle telefoons waar deze op aanwezig was.

Alle beperkingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, mededelingen, voorstellen en verklaringen tussen de partijen en prevaleert boven enige conflicterende of aanvullende voorwaarden van enige prijsopgave, opdracht, ontvangstbericht of gelijksoortige mededeling. Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd via een door beide partijen ondertekend schriftelijk document. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enigerlei bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met het recht zal deze bepaling tot de maximaal toegestane omvang worden gehandhaafd, en tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan.

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Software die onder deze Overeenkomst door licentiegevers en leveranciers van Acer wordt geleverd ("Software van Derden") wordt enkel aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van Derden niet op enigerlei wijze gebruiken die de diensten geleverd door licentiegevers of leveranciers hieronder ("Diensten van Derden") zou kunnen beschadigen, onklaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen schaden. Verder mag u de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die het gebruik en genot van de Diensten van Derden, of de diensten en producten van derdenlicentiegevers van de licentiegevers of leveranciers van Acer door een andere partij zou kunnen verstoren. De aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen die toegankelijk zijn via onze website zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden en Diensten van Derden.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd enkele gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie Acer's privacybeleid op **http://www.acer.com** of de plaatselijke website van Acer.